



Installation SL (R230) - Schritte 1-3



1. Vor Beginn der Installation müssen die Stecker am Modulkabelbaum vorbereitet werden. Die Kontakte wie im weißen Kasten abgebildet in die beigelegten Plastikkappen einbauen: Die kürzeren Metallkontakte in die kleinere Kappe, ROT in Position 2 und SCHWARZ in Position 1. Die langen dünnen Metallkontakte in die größere Kappe, wieder ROT in Position 2 und SCHWARZ in Position 1. Die Sicherungsklappchen eindrücken bis sie deutlich hörbar einrasten. Nun das Gepäckfach hinter dem Beifahrersitz öffnen und den Boden herausnehmen. Darunter befindet sich ein Sicherungskasten.

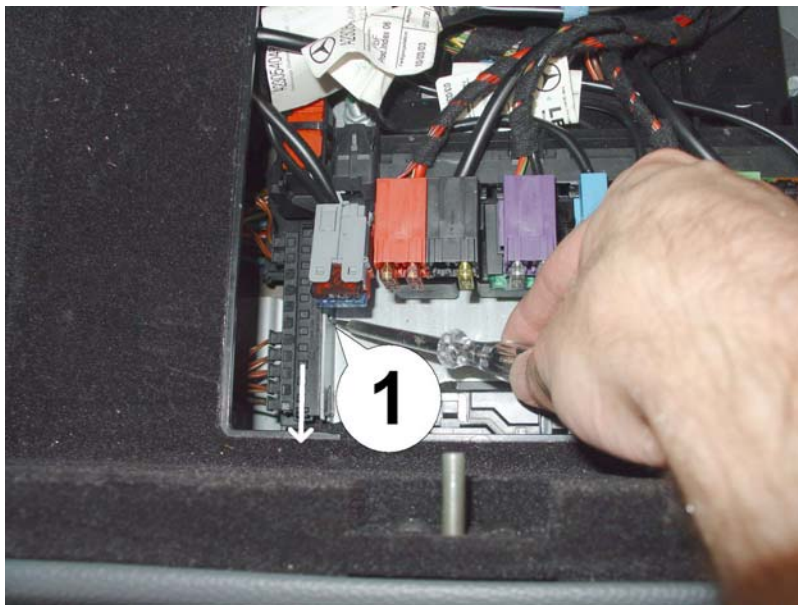


2. Den langen schwarzen CAN BUS Verteiler durch Eindrücken des Sicherungshakens z.B. mit einem Schraubenzieher ausbauen (in Pfeilrichtung ziehen).

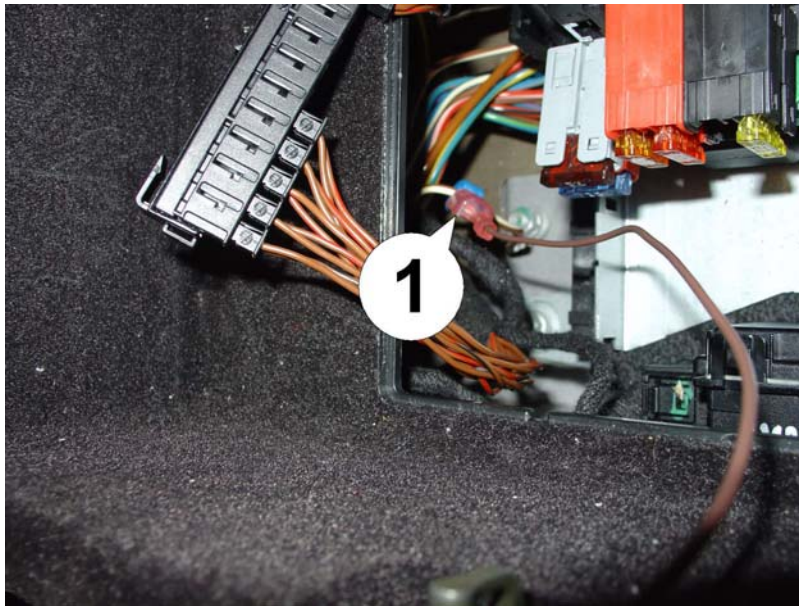


3. Einen der beiden beigelegten Spannungsabgriffe an der BRAUNEN Leitung mit WEISSEM Streifen (1) anbringen. Dies ist die Masseverbindung zum Modul. Die BRAUNE Leitung zum Modul hier einstecken.


Installation SL (R230) - Schritte 4-6

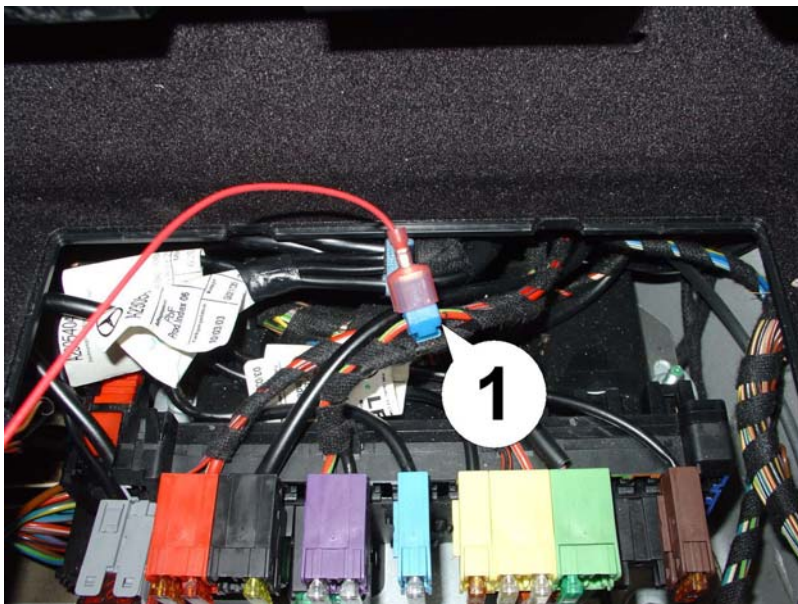

4. Den zweiten Spannungsabgriff an die ROTE Leitung mit GRÜNEM Streifen anbringen (ggf. Gewebeband auf ca. 5 cm Länge entfernen). Dies ist die +12V Verbindung zum Modul. Hier die ROTE Leitung vom Modul einstecken. Jetzt das Modul mit dem Kabelbaum verbinden. Die grüne LED am Modul muß kurz aufleuchten und wieder erlöschen. Die CAN Stecker vom Modul werden im nächsten Schritt angeschlossen.

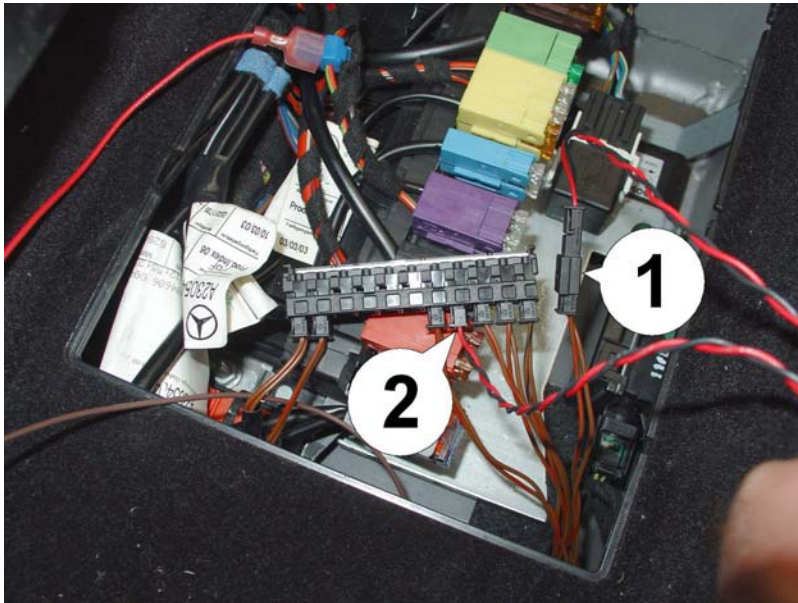

5. Bevor die kleinen CAN Stecker abgezogen werden können, muß die Sicherungskappe vom CAN Verteiler abgebaut werden. Sie ist durch zwei Haken an den Seiten gesichert, die vorsichtig nach außen gedrückt werden müssen, während am besten mit einem Fingernagel in der Mitte die Kappe abgehoben wird. Nun mit dem CAN Stecker ganz rechts beginnend, diesen abziehen und mit dem Gegenstück am Modulkabelbaum (1) verbinden. Den kleinen Stecker vom Modul (2) stattdessen einstecken. Die ENTRIEGELN Taste auf der Fernbedienung drücken und die LED am Modul beobachten. Wenn die LANGSAM BLINKT ist der korrekte Stecker gefunden, wenn sie DAUERFHAFT AUFLEUCHTET, nächsten Stecker probieren, solange bis die LED nach Antippen der Fernbedienung BLINKT.

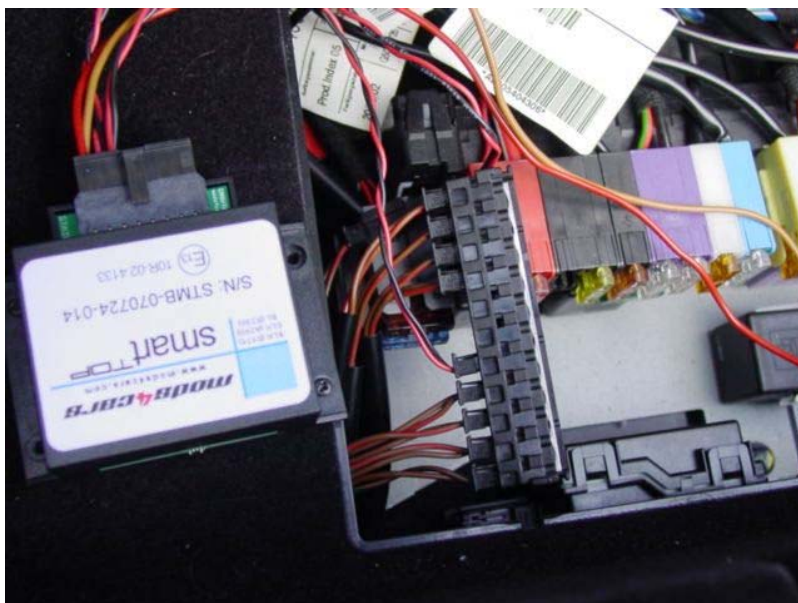

6. Übersicht der gesamten Installation. Die grüne LED am Modul muß BLINKEN solange der CAN Bus aktiv ist (Zündung ein oder für ca. 30 sek-1 min nach Antippen einer Taste auf der FB). Wenn sie dies nicht tut, müssen alle CAN Stecker durchprobiert werden, bis der richtige gefunden ist.

Zum Schluß die Plastikkappe am CAN Verteiler wieder anbringen, Modul im Sicherungskasten gut verstauen und Gepäckfach-Boden wieder einbauen. FERTIG.