

Montageanleitung **SLK Aerowings für die Motorhaube** Basisfahrzeug: Mercedes Benz SLK R 171

Für die Montage der **Aerowings** auf der Motorhaube benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- 3 mm Imbus-Schlüssel (zum Befestigen der Aerowings)
- T20 Torx Schraubendreher (zum Entfernen der Kunststoffabdeckung)

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang:

- 6 Aerowings aus Aluminium für die Motorhaubengitter
- 12 Imbusschrauben M 4 x 10 mm
- 12 schwarze Unterlegscheiben 4 x 11,5
- 6 selbstklebende Silikongummiunterlagen
- 1 Montageanleitung



Öffnen Sie die Motorhaube.

1. Demontieren der Kunststoffabdeckung rechts


Auf der Fahrerseite (über dem Bremsflüssigkeitsbehälter) ist das Haubengitter von unten mit einer Kunststoffabdeckung verschlossen. Zum Demontieren benötigen Sie einen T20 Torx Schraubendreher. Schrauben Sie alle 5 Schrauben vollständig heraus und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung.

2. Befestigungsmaße der Aerowings auf den Motorhaubengittern

Damit die **Aerowings** den gleichen Abstand haben und auf den Gittern problemlos angeschraubt werden können, sollten Sie folgende Maßangaben beachten:
Von außen (spitze Rundung) gemessen 9 Lochreihen Richtung Haubenmitte bis Anfang **1. Aerowing**. Dieser wird dann in der 10. Reihe montiert.
Der Zwischenabstand zum **2. Aerowing** sind 9 Reihen. Die Montage erfolgt wieder in der 10. Reihe.
Der weitere Abstand **zum 3. Aerowing** sind wieder 9 Reihen und die Montage erfolgt in der 10. Reihe.

3. Montage der Aerowings auf die Haubengitter

Kleben Sie die beiliegenden Dämpfergummi zum Schutz des Lacks der Motorhaube von unten an die **Aerowings**. Beachten Sie dabei bitte, dass die **Stanzlöcher exakt über den Gewindelöchern** liegen!

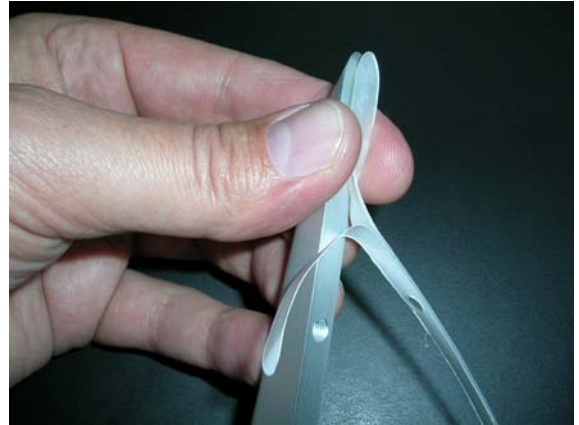

Montage der Silikongummiunterlage

Zur Befestigung des ersten, äußeren **Aerowing** messen Sie die Lage gemäß den vorgenannten Angaben und fixieren den **Aerowing** so, dass er vorne ca. 1 – 1,5 cm auf der Motorhaube aufsteht. Nehmen Sie eine M4 Schraube mit einer Unterlegscheibe und stecken diese von unten durch das Gitter in die vordere Bohrung und schrauben diese von Hand fest. Mit der zweiten Schraube verfahren Sie gleich.

Für den zweiten **Aerowing** fixieren Sie einen Zwischenabstand von 9 Reihen und verfahren analog dem ersten **Aerowing**. Bitte auch hier nur handfest anziehen, damit später die Aerowings in der Länge und gegebenenfalls im Abstand zueinander noch ausgerichtet und versetzt werden können. Mit dem **3. Aerowing** verfahren Sie wie mit dem zweiten.

Wenn Sie alle **3 Aerowings** zueinander ausgerichtet haben, schrauben Sie mit dem 3mm Imbus-Schlüssel die Schrauben fest an. Ein sicherer Halt ist somit gewährleistet.

Auf der Fahrerseite müssen Sie nun wieder die Kunststoffabdeckung befestigen und die Motorhaube schließen. Fertig.

Ansicht der montierten Aerowings

