

## Montageanleitung

### Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz C-Klasse W204 mit AMG-Styling

#### LED-Tagfahrlichteinsätze mit Nebelscheinwerfer



#### Lieferumfang:

- 1 Einbaugehäuse rechts, schwarz Struktur lackiert mit LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer.
- 1 Einbaugehäuse links, schwarz Struktur lackiert mit LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer.
- 2 Steuergehäuse mit Anschlussleitungen
- 1 komplett vormontierter Kabelstrang
- 2 Kabelschuhe
- 2 Stromabnehmer

#### Wichtiger Hinweis:

Die Gesetzeslage in einigen Staaten verbietet die Nutzung der Tagfahrlichter als Positionslichter. In diesem Fall müssen die Steckverbindungen an der Steuerbox von **DRL & Position light** auf **DRL only** umgesteckt werden.

#### Montageablauf:

1. Die Original Ziergitter und Nebelscheinwerfer ausbauen. **Die Befestigungsschrauben der Gitter werden wieder für die Befestigung der Tagfahrlichteinsätze verwendet.**
2. Entfernen Sie die mittlere Unterbodenverkleidung.
3. Entfernen Sie die seitlichen Unterbodenverkleidungen.
4. Im unteren, hinteren Bereich der neuen Nebelscheinwerfer muss mit einem Cuttermesser die Kante des Spoilers minimal breiter ausgeschnitten werden.
5. Verbinden Sie die Nebelscheinwerferstecker mit dem neuen Nebelscheinwerfer.
6. Setzen Sie den TFL-Einsatz von vorne in den Spoiler ein und schrauben Sie diesen an den Originalpunkten mit den Originalschrauben an.
7. Verlegen Sie jetzt den mitgelieferten Kabelstrang von der Beifahrerseite zur Fahrerseite,
8. Befestigen Sie an jeder Seite an einem geeigneten Platz je ein Steuermodul.
9. Verbinden Sie den Kabelstrang mit den Modulen und verbinden Sie die Tagfahrlichter mit dem jeweiligen Modul.
10. Jetzt den Kabelstrang sauber verlegen und mit Kabelbinder befestigen.

#### Elektrischer Anschluss:

1. Den Scheinwerferstecker auf der Beifahrerseite abziehen. In der Mitte des Steckers befindet sich ein Sicherungsstift, den Sie mit einem Schraubenzieher nach hinten klicken, anschließend die Rastnase leicht nach unten drücken um dann den Stecker abziehen zu können.


## Montageanleitung

### Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz C-Klasse W204 mit AMG-Styling



2. An das Blau/Schwarze Kabel und an das Weiß/Schwarze Kabel jeweils einen Stromabnehmer anbringen.
3. Das **Rote** Kabel des TFL-Kabelbaums mit dem **Blau/Schwarzen** Kabel verbinden (Zündungsstrom)
4. Das **Blaue** Kabel des TFL Kabelbaums mit dem **Weiß/Schwarzen** Kabel verbinden (Standlicht)

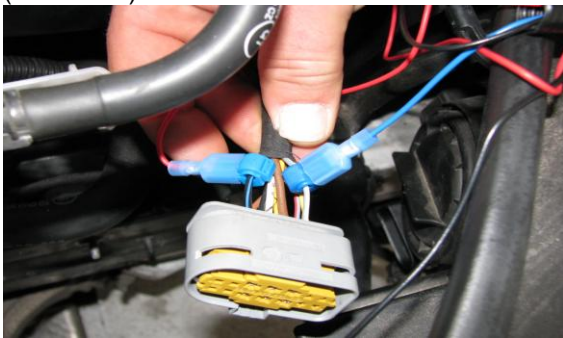

Das **Schwarze** Kabel (-31) am Massepunkt auf dem Kotflügeldom anschrauben.



5. Den grauen Scheinwerferstecker wieder auf den Scheinwerfer aufstecken und die Funktion der LED und Nebelscheinwerfer überprüfen.

Bitte im Menü die Einstellung der Fahrzeugbeleuchtung überprüfen.

Die Einstellung Tagfahrlicht muss auf **AUS** geschaltet sein. Danach empfehlen wir, den Lichtregler auf Automatik zu stellen.

#### Überprüfen der TFL Funktionen

##### Zündung einschalten:

Die LED Tagfahrlichter leuchten mit 100% Leistung.

##### Abblendlicht einschalten:

Die LED Tagfahrlichter schalten um auf Positionslicht und leuchtet nur noch mit 20% Leistung.

Jetzt können auch die Nebelscheinwerfer zugeschaltet werden. Die Positionslichter bleiben an.

In den Staaten, in denen die Positionslichter nicht zugelassen sind, müssen sich die Tagfahrlichter beim Einschalten der Abblendscheinwerfer und Nebelscheinwerfer vollständig ausschalten.

Wenn die Funktion der LED Tagfahrlichter und Nebelscheinwerfer einwandfrei ist, können Sie die Motorunterverkleidung wieder ordentlich anbringen.

#### Fertig

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es geschafft.



Unser weiteres umfangreiches Zubehörprogramm für die C-Klasse W204 finden Sie im Internet unter

[www.piecha.com](http://www.piecha.com)