

Montageanleitung

Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz C-Klasse W204 mit Serienstoßfänger

LED-Tagfahrlichteinsätze mit Nebelscheinwerfer



Lieferumfang:

- 1 Einbaugehäuse rechts, schwarz Struktur lackiert mit LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer.
- 1 Einbaugehäuse links, schwarz Struktur lackiert mit LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer.
- 2 Steuergehäuse mit Anschlussleitungen
- 1 komplett vormontierter Kabelstrang
- 2 Kabelschuhe
- 2 Stromabnehmer
- 2 Schrauben
- 2 Karosseriemuttern

Wichtiger Hinweis:

Die Gesetzeslage in einigen Staaten verbietet die Nutzung der Tagfahrlichter als Positionslichter. In diesem Fall müssen die Steckverbindungen an der Steuerbox von **DRL & Position light** auf **DRL only** umgesteckt werden.

Montageablauf:

1. Entfernen Sie die vordere Unterbodenverkleidung.
2. Die Original Zierritter und Nebelscheinwerfer müssen ausgebaut werden.
3. Die Stege im Frontspoiler zur Mitte hin müssen breiter ausgeschnitten werden.
4. **Die Stegbreite muss ca. 50 mm betragen.**



5. Schrauben Sie die Module von unten am Aluquerträger fest (Einbautiefe der Einbaugehäuse berücksichtigen).



6. Einbaugehäuse in Originalposition einsetzen. Bohren Sie durch das Befestigungsloch mit einem 3 mm Bohrer ein Loch und schieben Sie anschließend darauf die Karosserieklemmmutter.



7. Verbinden Sie die Nebelscheinwerferstecker mit dem neuen Nebelscheinwerfer.
8. Setzen Sie den TFL-Einsatz von vorne in den Spoiler ein und schrauben Sie diesen an dem neuen Schraubpunkt fest.
9. Verlegen Sie jetzt den mitgelieferten Kabelstrang von der Beifahrerseite zur Fahrerseite,

Montageanleitung


Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz C-Klasse W204 mit Serienstoßfänger


10. Verbinden Sie den Kabelstrang mit den Modulen und den jeweiligen Tagfahrlichtern.
11. Den Kabelstrang sauber verlegen und mit Kabelbinder befestigen.

Elektrischer Anschluss:

1. Den Scheinwerferstecker auf der Beifahrerseite abziehen. In der Mitte des Steckers befindet sich ein Sicherungsstift, den Sie mit einem Schraubenzieher nach hinten klicken, anschließend die Rastnase leicht nach unten drücken um dann den Stecker abziehen zu können.

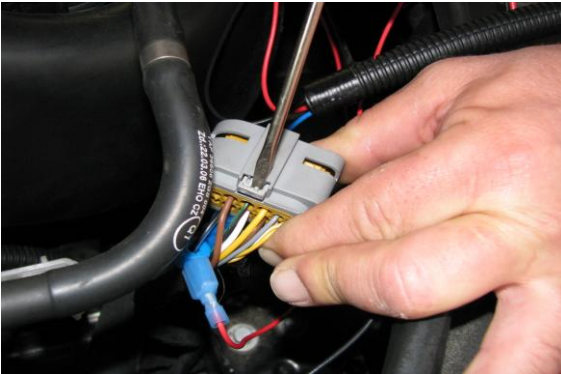

2. An das Blau/Schwarze Kabel und an das Weiß/Schwarze Kabel jeweils einen Stromabnehmer anbringen.
3. Das **Rote** Kabel des TFL-Kabelbaums mit dem **Blau/Schwarzen** Kabel verbinden (Zündungsstrom)
4. Das **Blaue** Kabel des TFL Kabelbaums mit dem **Weiß/Schwarzen** Kabel verbinden (Standlicht)

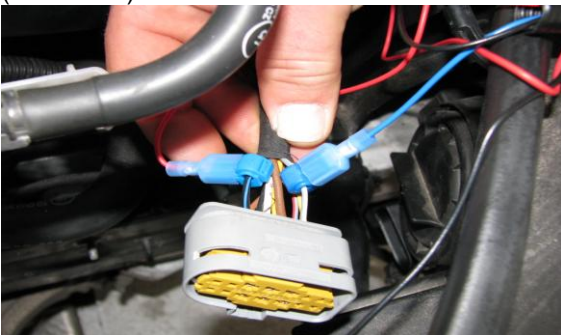

Das **Schwarze** Kabel (-31) am Massepunkt auf dem Kotflügeldom anschrauben.



5. Den grauen Scheinwerferstecker wieder auf den Scheinwerfer aufstecken und die Funktion der LED und Nebelscheinwerfer überprüfen.

Bitte im Menü die Einstellung der Fahrzeugbeleuchtung überprüfen.

Die Einstellung Tagfahrlicht muss auf AUS geschaltet sein. Danach empfehlen wir, den Lichtregler auf Automatik zu stellen.

Überprüfen der TFL Funktionen

Zündung einschalten:

Die LED Tagfahrlichter leuchten mit 100% Leistung.

Abblendlicht einschalten:

Die LED Tagfahrlichter schalten um auf Positionslicht und leuchtet nur noch mit 20% Leistung.

Jetzt können auch die Nebelscheinwerfer zugeschaltet werden. Die Positionslichter bleiben an.

In den Staaten, in denen die Positionslichter nicht zugelassen sind, müssen sich die Tagfahrlichter beim Einschalten der Abblendscheinwerfer und Nebelscheinwerfer vollständig ausschalten.

Wenn die Funktion der LED Tagfahrlichter und Nebelscheinwerfer einwandfrei ist, können Sie die Motorunterverkleidung wieder ordentlich anbringen.

Fertig

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es geschafft.

Unser weiteres umfangreiches Zubehörprogramm für die C-Klasse W204 finden Sie im Internet unter

www.piecha.com